
PFAFF[®] 1243

Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts

Composition des sous-classes

Composición de las subclases

Unterklassen-Ausstattung
Subclass organization

Equipement des sous-classes
Dotación de las subclases


Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Nadelstange Needle bar Barre à aiguille Barra de aguja	Stoffschieber Feed dog Griffe Transportador interior	Stichplatte Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Nähfuß Presser foot Pied presseur Pie prensateelas	Fingerschutz Finger guard Protege-dedós Salvadosos	Niederhalter Work retainer Pied de maintien Pie de retención
-6/01	30/0	CN 8	91-009 678-91	91-491 668-04	91-491 669-04	91-040 330-03	91-046 864-25
-6/01	30/0	CN 8	91-009 678-91	91-059 013-05	91-058 958-05	91-040 330-03	91-046 864-25
-900/16;/56							
-6/01	30/0	CN 10	91-710 484-92	91-047 850-04	91-058 495-04	91-040 330-03	91-046 864-25
-6/01	30/0	CN 10	91 710 484-92	91-059 012-05	91-058 959-05	91-040 330-03	91-046 864-25
-900/16;/56							
-55/02		CN 8 DN 8	91-009 678-91	91-040 417-04	91-058 678-04	91-051 144-93	
-750/01-4/01		CN 8 DN 8	91-009 678-91	91-040 417-04	91-058 678-04	91-141 232-13	91-049 666-03
-750/01-4/01		CN 8 C/DN 8	91-009 678-91	91-047 999-05	91-058 842-04	91-141 232-13	91-049 666-03
-900/56							
-944/01	30/0	CN DN	91-009 678-91	91-040 417-04	91-058 678-04	91-051 255-93	91-009 492-91
-944/01		CN 8 DN 8	91-009 678-91	91-040 417-04	91-058 678-04	91-054 648-93	91-049 666-03
-944/01		CN	91-009 678-91	91-047 999-05	91-058 842-04	91-051 255-93	91-009 492-91
-900/16;/56	30/0						
-944/01		CN 8 C/DN 8	91-009 678-91	91-047 999-05	91-058 842-04	91-054 648-93	91-049 666-03
-900/56							

4 = Ausführung angeben
 = Indicate model
 = Préciser la version
 = Indíquese el tipo de máquina


5 = Nähmuster einsenden
 = Submit sewing sample
 = Joindre échantillons de couture
 = Envíese muestra de costura

30/0 = Nicht mehr im Programm;
 jedoch Ersatzteile lieferbar
 = No longer part of production range;
 substitute available
 = Rayé du programme; pièces détachées
 toutefois livrables
 = Fuera de programa; las piezas de recambio,
 = no obstante, se siguen suministrando.




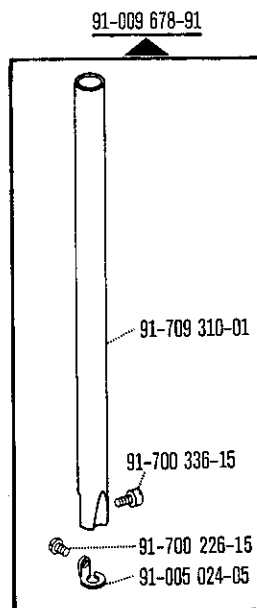



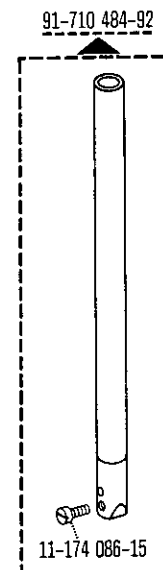


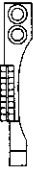





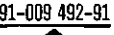
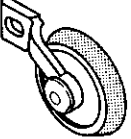
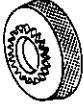
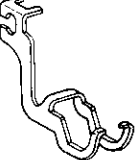
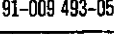
Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclases



-6/01
 -6/01-900/16;/56
 -55/02
 -750/01-4/01
 -750/01-4/01-900/56
 -944/01

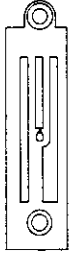

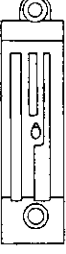-6/01
 -6/01-900/16;/56
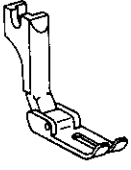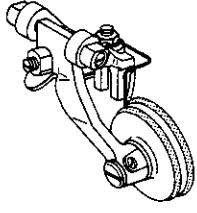
<p>91-040 417-04 </p> <p>-55/02 -750/01-4/01 -944/01</p>	<p>91-047 850-04 </p> <p>-6/01</p>	<p>91-047 999-05 </p> <p>-750/01-4/01-900/56 -944/01-900/16;/56</p>	<p>91-059 012-05 </p> <p>-6/01-900/16;/56</p>	<p>91-059 013-05 </p> <p>-6/01-900/16;/56</p>
<p>91-491 668-04 </p> <p>-6/01</p>		<p>91-049 666-03 </p> <p>-944/01 -944/01-900/56 -750/01-4/01 -750/01-4/01-900/56</p>		<p>91-058 495-04 </p> <p>-6/01</p>
<p>91-058 678-04 </p> <p>-55/02 -750/01-4/01 -944/01</p>	<p>91-058 842-04 </p> <p>-750/01-4/01-900/56 -944/01-900/16;/56</p>	<p>91-058 958-05 </p> <p>-6/01-900/16;/56</p>	<p>91-058 959-05 </p> <p>-6/01-900/16;/56</p>	<p>91-491 669-04 </p> <p>-6/01</p>
<p>91-040 330-03 </p> <p>-6/01 -6/01-900/16;/56</p>	<p>91-051 144-93 </p> <p>-55/02</p>	<p>91-051 255-93 </p> <p>-944/01 -944/01-900/16;/56</p>	<p>91-009 492-91 </p> <div data-bbox="954 1455 1433 1822"> </div>	
<p>91-054 648-93 </p> <p>-944/01</p>	<p>91-141 232-13 </p> <p>-750/01-4/01 -750/01-4/01-900/56</p>	<p>91-046 864-25 </p> <p>-6/01 -6/01-900/16;/56</p>	<p>91-009 493-05 </p> <p>-944/01 -944/01-900/16;/56</p>	

PFAFF