

# PFAFF

## 1474 E1

Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts

Composition des sous-classes

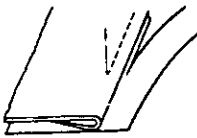
Composición de las subclases

Unterklassen-Übersicht  
Table of subclasses  
Table des sous-classes  
Tabla de subclases PFAFF 1474 E1

| Unterklasse<br>Subclass<br>Sous-classe<br>Subclase   | -755/11-900/53   | -755/11-900/53   | -755/11-900/53   | -755/11-900/53   |
|--|--|--|--|--|
| Arbeitsgang<br>Operation<br>Opération<br>Operación   | Zum Herstellen von Zier- und Befestigungsnähten.<br>Schiebradtransport und angetriebener Rollfuß.<br>For sewing fancy seams and assembly seams.<br>Wheel feed and driven roller presser.<br>Pour exécuter les coutures d'ornementation et de fixation.<br>Avec entraînement par rove et pied à roulette entraînée.<br>Para ejecutar costuras de adorno y fijación.<br>Transportador inferior de rueda y pie rodante accionado. | Zum Herstellen von Zier- und Befestigungsnähten.<br>Schiebradtransport und angetriebener Rollfuß.<br>For sewing fancy seams and assembly seams.<br>Wheel feed and driven roller presser.<br>Pour exécuter les coutures d'ornementation et de fixation.<br>Avec entraînement par rove et pied à roulette entraînée.<br>Para ejecutar costuras de adorno y fijación.<br>Transportador inferior de rueda y pie rodante accionado. | Zum Herstellen von Zier- und Befestigungsnähten.<br>Schiebradtransport und angetriebener Rollfuß.<br>For sewing fancy seams and assembly seams.<br>Wheel feed and driven roller presser.<br>Pour exécuter les coutures d'ornementation et de fixation.<br>Avec entraînement par rove et pied à roulette entraînée.<br>Para ejecutar costuras de adorno y fijación.<br>Transportador inferior de rueda y pie rodante accionado. | Zum Herstellen von Zier- und Befestigungsnähten.<br>Schiebradtransport und angetriebener Rollfuß.<br>For sewing fancy seams and assembly seams.<br>Wheel feed and driven roller presser.<br>Pour exécuter les coutures d'ornementation et de fixation.<br>Avec entraînement par rove et pied à roulette entraînée.<br>Para ejecutar costuras de adorno y fijación.<br>Transportador inferior de rueda y pie rodante accionado. |
| Ausführung<br>Model<br>Version<br>Tipo de máquina  | AN5  | AN5  | BN5  | BN5  |
| Nadelabstand in mm<br>Needle gauge in mm<br>Écartement des aiguilles en mm<br>Distancia entre agujas en mm | 1,2 - 2,2  | 2,4 - 4,8  | 1,2 - 2,8  | 2,4 - 4,8  |
| Schneidabstand in mm<br>Trimming margin in mm<br>Distance de coupe en mm<br>Margen de corte en mm          |  |  |  |  |
| Nadelhalter <sup>10/2</sup><br>Needle holder<br>Pince-aiguille<br>Portaagujas                              | 91-118 195-93 x 2,4 <sup>41/2</sup>  | 91-119 309-93  | 91-118 195-93 x 3,2 <sup>41/2</sup>  | 91-119 309-93  |
| Rollfuß <sup>4</sup><br>Roller presser<br>Pied à roulette<br>Pie rodante                                   | 91-164 303-93 <sup>70/1</sup>  | 91-164 303-93 <sup>70/1</sup>  | 91-164 303-93 <sup>70/1</sup>  | 91-164 303-93 <sup>70/1</sup>  |
| Stichplatte <sup>4</sup> <sup>10/2</sup><br>Needle plate<br>Plaque à aiguille<br>Placa de aguja            | 91-150 622-93 x 2,4 <sup>41/2</sup>  | 91-150 628-93  | 91-158 626-93 x 3,2 <sup>41/2</sup>  | 91-150 628-93  |
| Schiebrad<br>Feed wheel<br>Roue d'entraînement<br>Rueda transportadora                                     | 91-119 136-05  | 91-119 136-05  | 91-119 136-05  | 91-119 136-05  |
| Lineal<br>Edge guide<br>Guide-droit<br>Guía recta  |  |  |  |  |
| Messer <sup>18/2</sup><br>Knife<br>Couteau<br>Cuchilla   |  |  |  |  |
| Niederhalter <sup>10/2</sup><br>Work retainer<br>Pie de maintien<br>Pie de retención                       | 91-043 654-03<br><sup>10</sup> = 1,2 - 1,6 mm<br>91-049 660-03<br><sup>10</sup> = 1,8 - 2,2 mm   | 91-049 664-03<br><sup>10</sup> = 2,4 - 4,8 mm  | 91-049 657-03<br><sup>10</sup> = 1,2 - 1,6 mm<br>91-049 662-03<br><sup>10</sup> = 1,8 - 2,8 mm   | 91-049 664-03<br><sup>10</sup> = 2,4 - 4,8 mm  |
| Nadelführungsbügel <sup>4</sup><br>Needle guide <sup>10/2</sup><br>Etrier<br>Guiarhilos                    | 91-164 298-13 x 2,4 <sup>41/2</sup><br><sup>10</sup> = 1,2 - 1,6 mm  |  | 91-164 299-13 x 3,2 <sup>41/2</sup><br><sup>10</sup> = 1,2 - 1,6 mm  |  |
| Trägerplatte <sup>10/2</sup><br>Mounting plate<br>Plaque-support<br>Placa-soporte                          | 91-119 296-74  | 91-119 300-74  | 91-119 296-74  | 91-119 300-74  |

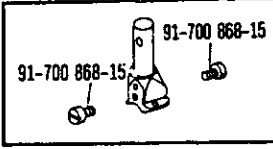
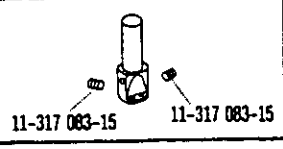
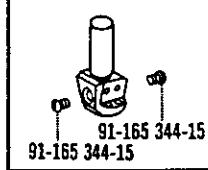

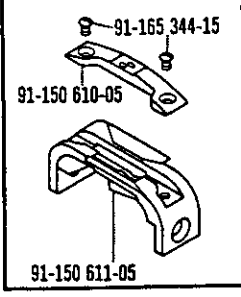
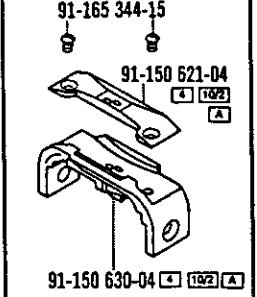
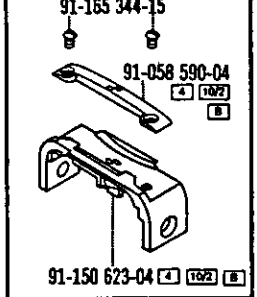
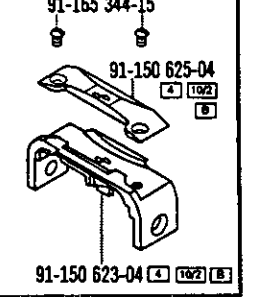
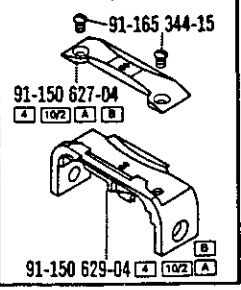

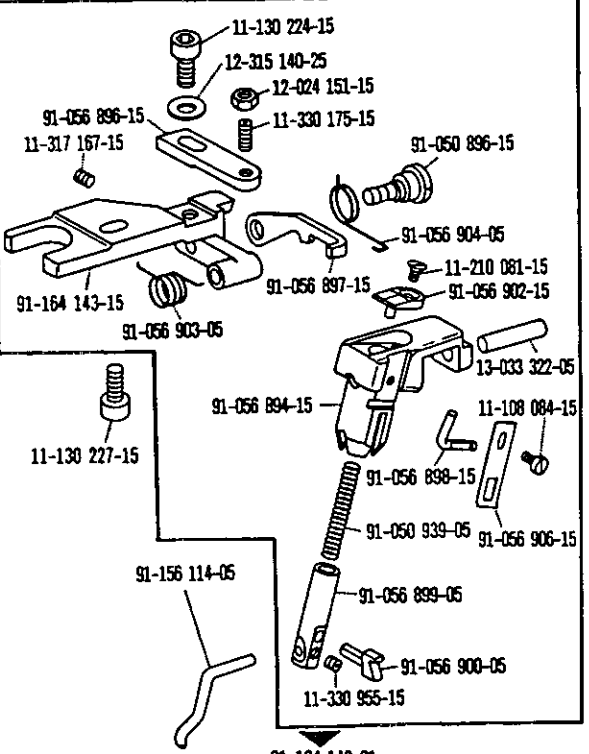


Unterklassen-Übersicht  
Table of subclasses  
Table des sous-classes  
Tabla de subclases

PFAFF 1474 E1






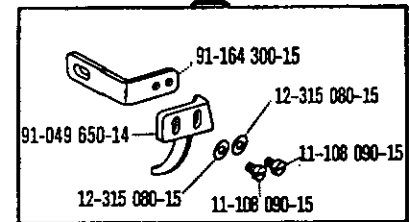
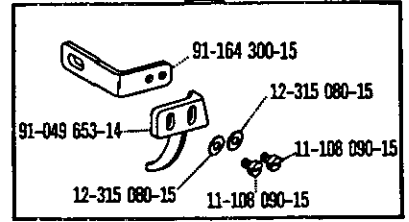
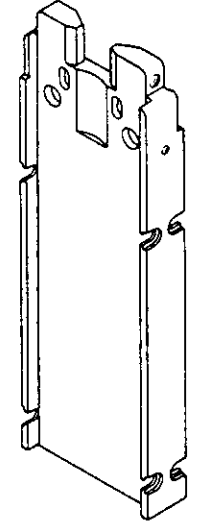
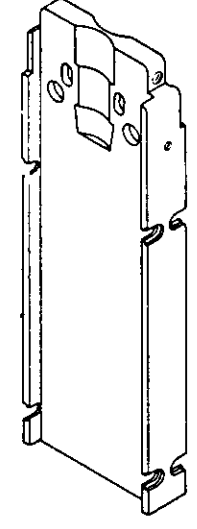
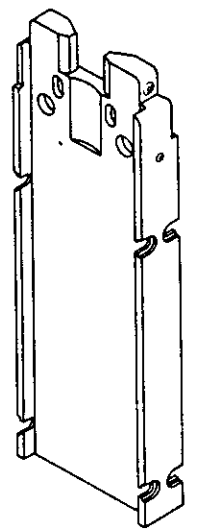
| Unterklasse<br>Subclass<br>Sous-classe<br>Subclase   | -755/11-900/53   | -755/11-725/04-900/53  |
|--|--|--|
| Arbeitsgang<br>Operation<br>Opération<br>Operación   | Zum Herstellen von Zier- und Befestigungsnähten.<br>Schiebradtransport und angetriebener Rollfuß.<br>For sewing fancy seams and assembly seams.<br>Wheel feed and driven roller presser.<br>Pour exécuter les coutures d'ornementation et de fixation.<br>Avec entraînement par rove et pied à roulette entraînée.<br>Para ejecutar costuras de adorno y fijación.<br>Transportador inferior de rueda y pie rodante accionado. |              |
| Ausführung<br>Model<br>Version<br>Tipo de máquina  | B/C  | BN5  |
| Nadelabstand in mm<br>Needle gauge in mm<br>Ecartement des aiguilles en mm<br>Distancia entre agujas en mm | 2,2; 2,4   | B = 1,2 - 2,8  |
| Schneidabstand in mm<br>Trimming margin in mm<br>Distance de coupe en mm<br>Margen de corte en mm          |  | 0,8 - 2,5  |
| Nadelhalter <sup>10/2</sup><br>Needle holder<br>Pince-aiguille<br>Portaagujas                              | 91-164 726-92 x 2,8 <sup>41/2</sup>  | 91-118 195-93 x 3,2 <sup>41/2</sup>  |
| Rollfuß <sup>4</sup><br>Roller presser<br>Pied à roulette<br>Pie rodante                                   |  | 91-164 303-93 <sup>70/1</sup>  |
| Nähfuß <sup>4</sup><br>Presser foot<br>Pied presseur<br>Pie prensateelas                                   | 91-049 987-05  |  |
| Stichplatte <sup>4</sup> <sup>10/2</sup><br>Needle plate<br>Plaque à aiguille<br>Placa de aguja            | 91-150 609-91  | 91-150 624-93 x 3,2 <sup>8/2</sup> <sup>41/2</sup>   |
| Schiebrad<br>Feed wheel<br>Roue d'entraînement<br>Rueda transportadora                                     | 91-119 136-05  | 91-119 136-05  |
| Lineal<br>Edge guide<br>Guide-droit<br>Guiá recta  |  | 91-164 142-91<br>91-156 114-05   |
| Messer <sup>18/2</sup><br>Knife<br>Couteau<br>Cuchilla   |  | 91-011 165-04<br><sup>18</sup> = 2,7; 3,0; 3,5 mm  |
| Niederhalter <sup>10/2</sup><br>Work retainer<br>Pied de maintien<br>Pie de retención                      |  | 91-049 657-03<br><sup>10</sup> = 1,2 - 1,6 mm<br>91-049 662-03<br><sup>10</sup> = 1,8 - 2,8 mm |
| Nadelführungsbügel <sup>4</sup> <sup>10/2</sup><br>Needle guide<br>Etner<br>Guiarhijos                     |  | 91-164 299-13 x 3,2 <sup>41/2</sup><br><sup>10</sup> = 1,2 - 1,6 mm                            |
| Trägerplatte <sup>10/2</sup><br>Mounting plate<br>Plaque-support<br>Placa-soporte                          | 91-164 700-74  | 91-119 296-74  |

siehe Erläuterungen Register 0  
see explanations in section 0  
voir légende registre 0  
ver explicaciones del registro 0

Nähwerkzeuge  
 Gauge parts  
 Organes de couture  
 Organos de costura PFAFF 1474 E1

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>91-118 195-93 x 2,4 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span><br/>                 91-118 195-93 x 3,2 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">102</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">472</span><br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span></p>  <p>91-700 868-15</p> <p>-755/11-725/04-900/53<br/>                 -755/11-900/53</p>  | <p>91-119 309-93 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">102</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span></p>  <p>11-317 083-15</p> <p>-755/11-900/53</p>  | <p>91-164 726-92 x 2,8 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">472</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B/C</span></p>  <p>91-165 344-15</p> <p>-755/11-900/53</p>   | <p>91-164 303-93 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">707</span></p>  <p>-755/11-725/04-900/53<br/>                 -755/11-900/53</p>  |
| <p>91-150 609-91 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">102</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B/C</span><br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 2,2; 2,4 mm</p>  <p>91-150 610-05<br/>                 91-150 611-05</p> <p>-755/11-900/53</p>   | <p>91-150 622-93 x 2,4 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">102</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">472</span><br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 1,2-2,2 mm</p>  <p>91-150 621-04 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">102</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span><br/>                 91-150 630-04 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">102</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span></p> <p>-755/11-900/53</p> | <p>91-150 624-93 x 3,2 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">102</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">472</span><br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 1,2-2,8 mm</p>  <p>91-150 623-04 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">102</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span><br/>                 91-058 590-04 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">102</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span></p> <p>-755/11-725/04-900/53</p> | <p>91-150 626-93 x 3,2 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">102</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">472</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span><br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 1,2-2,8 mm</p>  <p>91-150 623-04 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">102</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span><br/>                 91-150 625-04 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">102</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span></p> <p>-755/11-900/53</p> |
| <p>91-150 628-93 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">102</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span><br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">10</span> = 2,4-4,8 mm</p>  <p>91-150 627-04 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">102</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span><br/>                 91-150 629-04 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">102</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span></p> <p>-755/11-900/53</p> | <p>91-119 136-05</p>  <p>-755/11-725/04-900/53<br/>                 -755/11-900/53</p>  |  <p>91-164 142-91</p> <p>-755/11-725/04-900/53</p>   |  |
| <p>91-011 165-04 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B/C</span></p>  <p>-755/11-725/04-900/53</p>   | <p>91-049 987-05</p>  <p>-755/11-900/53</p>   |  |  |

Nähwerkzeuge  
 Gauge parts  
 Organes de couture  
 Organos de costura PFAFF 1474 E1

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>91-049 654-03 <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">10/2</span><br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">10</span> = 1,2-1,6 mm</p>  <p style="text-align: center;">-755/11-900/53</p>  | <p>91-049 657-03 <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">10/2</span><br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">10</span> = 1,2-1,6 mm</p>  <p style="text-align: center;">-755/11-725/04-900/53<br/>             -755/11-900/53</p>  | <p>91-049 660-03 <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">10/2</span><br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">10</span> = 1,8-2,2 mm</p>  <p style="text-align: center;">-755/11-900/53</p>  | <p>91-049 662-03 <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">10/2</span><br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">10</span> = 1,8-2,8 mm</p>  <p style="text-align: center;">-755/11-725/04-900/53<br/>             -755/11-900/53</p>  |
| <p>91-049 664-03 <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">10/2</span><br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">10</span> = 2,4-4,8 mm</p>  <p style="text-align: center;">-755/11-900/53</p>  | <p style="text-align: center;">91-164 298-13 x 2,4 <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">10/2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">4/2</span><br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">10</span> = 1,2-1,6 mm</p>  <p style="text-align: center;">-755/11-900/53</p> |   | <p style="text-align: center;">91-164 299-13 x 3,2 <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">10/2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">4/2</span><br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">10</span> = 1,2-1,6 mm</p>  <p style="text-align: center;">-755/11-725/04-900/53<br/>             -755/11-900/53</p> |
| <p><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">B</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">10/2</span> 91-119 296-74<br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">10</span> = 1,2-2,8 mm</p>  <p style="text-align: center;">-755/11-725/04-900/53<br/>             -755/01-900/53</p> | <p><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">10/2</span> 91-119 300-74<br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">A</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">B</span><br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">10</span> = 2,4-4,8 mm</p>  <p style="text-align: center;">-755/11-900/53</p>                              | <p><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">10/2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">B</span> 91-164 700-74 -<br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">10</span> = 2,2; 2,4 mm</p>  <p style="text-align: center;">-755/11-900/53</p> |  |

□ siehe Erläuterungen Register 0  
 see explanations in section 0  
 voir légende registre 0  
 ver explicaciones del registro 0

**PFAFF**